



MANUAL DO USUÁRIO
CHURRASQUEIRA DE EMBUTIR
LINHA ELEGANZA

MODELO: EE1-T
Modelo a Gás





1 - Parabéns pela escolha e Apresentação.....	3
1.1 - Agradecimento.....	3
1.2 - Sobre a DANTINI.....	3
2 - Especificações do modelo	4
3 - Dimensões do modelo	5
4 - Informações de segurança.....	6
4.1 - Instalação do ponto de gás do cliente.....	6
4.2 - Recomendações de segurança.....	6
4.3 - Orientação ao usuário.....	7
5 - Instalação do ponto de gás do cliente.....	8
6 - Instalação na bancada dos modelos compatíveis: EE1-T / EE1.....	9
7 - Operação do equipamento	10
7.1 - Informações gerais.....	10
7.2 - Simbologia do equipamento.....	10
7.3 - Procedimento para acender o queimador da churrasqueira com válvula de segurança.....	11
7.4 - Sistema de ignição dos queimadores.....	12
7.4.1 - Troca da pilha do ignitor elétrico.....	12
7.4.2 - Limpeza e ajustes dos eletrodos de ignição.....	12
7.5 - Ajuste de temperatura do equipamento	13
7.6 - Modo de utilizar com o mínimo de fumaça.....	13
8 - Limpeza e manutenção do usuário.....	14
8.1 - Limpeza das partes móveis	14
8.2 - Limpeza da churrasqueira	14
8.3 - Cuidados especiais	14
9 - Solução de problemas.....	15
10 - Termo de garantia.....	16

1 - PARABÉNS PELA ESCOLHA E APRESENTAÇÃO

1.1 - Agradecimento

Agradecemos pela escolha DANTINI. Ao adquirir uma de nossas churrasqueiras, você escolhe tecnologia, segurança e design premium para elevar seus momentos de convivência ao redor da brasa. Nossa paixão é transformar o churrasco em uma experiência profissional e prazerosa, aliando robustez de inóx, isolamento térmico eficiente e sistemas de segurança avançados. Este manual traz informações claras para o uso seguro, manutenção e aproveitamento máximo do seu equipamento. Conte conosco para suporte técnico, peças originais e assistência especializada. Bem-vindo à família DANTINI.

1.2 - Apresentação

A DANTINI nasceu com a missão de transformar o churrasco em uma experiência de alto desempenho. Em cada equipamento, unimos aço inox de qualidade, design contemporâneo e durabilidade superior, suportados por tecnologias que promovem segurança total, isolamento térmico eficaz e desempenho profissional em qualquer cenário. Nossos modelos utilizam queimadores de alta eficiência, controle preciso de chama e sistemas de segurança industriais que detectam a ausência de chama e interrompem o fluxo de gás, protegendo famílias e ambientes comerciais. Pensadas para facilitar o uso, as churrasqueiras DANTINI combinam facilidade de limpeza, acesso a peças de manutenção e acabamento refinado, que valorizam qualquer espaço gourmet. Este manual traduz a DANTINI: desempenho profissional, durabilidade e design premium para o seu espaço.



www.dantini.com.br



[@dantini_equipamentos](https://www.instagram.com/dantini_equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/message/21983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



2 - ESPECIFICAÇÕES

MODELO: EE1-T

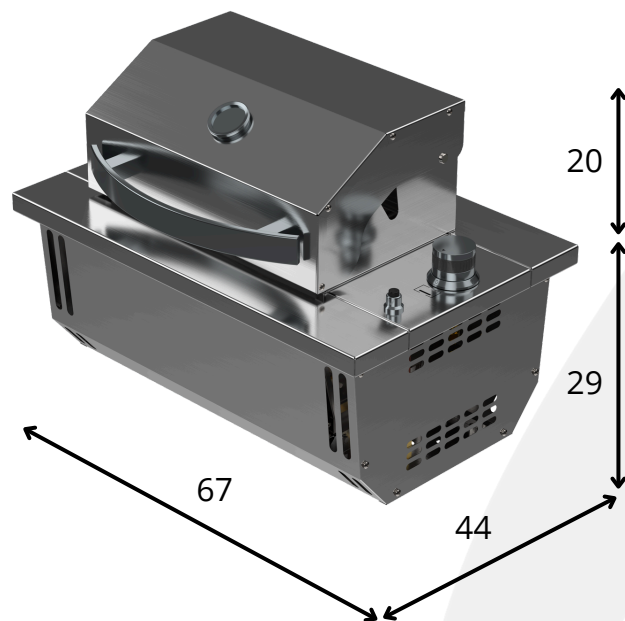

- Churrasqueira de embutir.
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás.
- Tipo sem fumaça.
- 1 Queimador a gás de infravermelho.
- 1 Válvulas de gás industrial com sistema de segurança de falta de chama.
- 1 Botão de acendimento automático.
- 1 Botão de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Puxador de 40 cm em inox 304 polido.
- Bandeja coletora de resíduos para facilitar a limpeza.
- Grelha uruguaia de inox 304 medindo 40 x 23 cm.
- Tampa com altura de 20 cm e apoio para 1 espeto. Com isolamento térmico.
- Prateleira superior de descanso:
(Comprimento 42 x Profundidade 12) cm.
- Termômetro de inox com indicação de temperatura em °C.
- Isolamento térmico em todo o corpo e tampa.
- Medidas externas tampa fechada:
(Comprimento 67 x Profundidade 44 x Altura 49) cm.
- Medidas de recorte no tampo:
(Comprimento 64 x Profundidade 41) cm.
(Profundidade mínima da bancada 52 cm).
- Peso 25 Kg.
- Potência máxima de 2250 Kcal/h.
- Consumo de gás 200 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2", localizada na parte inferior do equipamento.



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI








ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações





3- DIMENSÕES DO MODELO: EE1-T

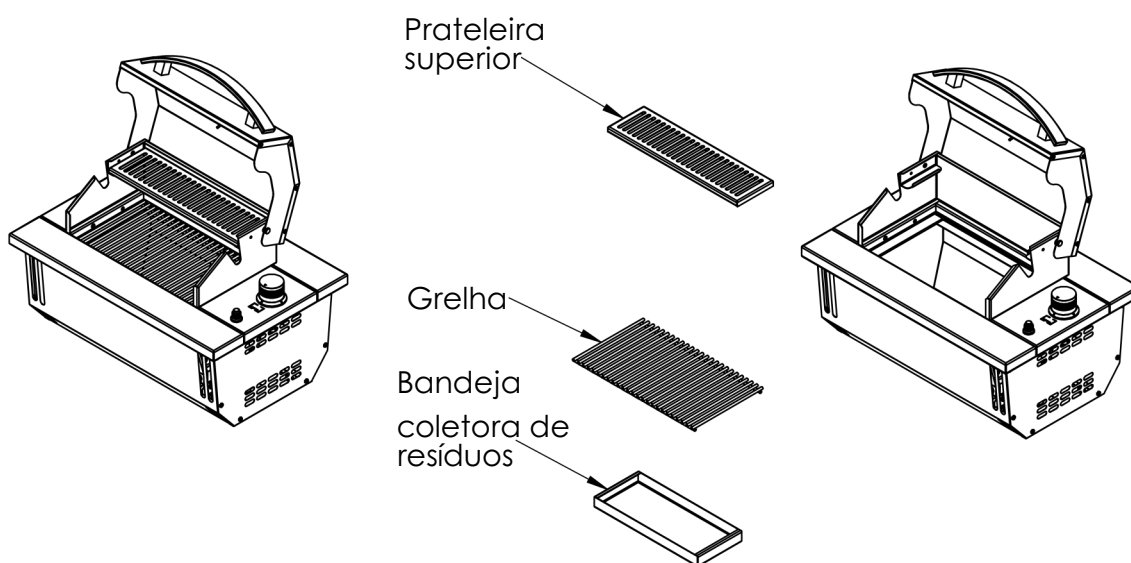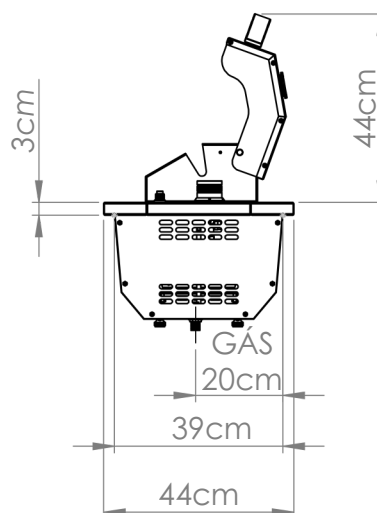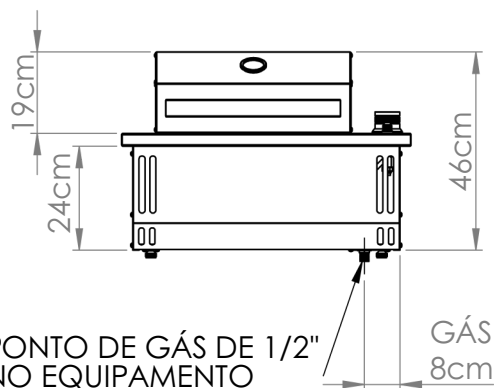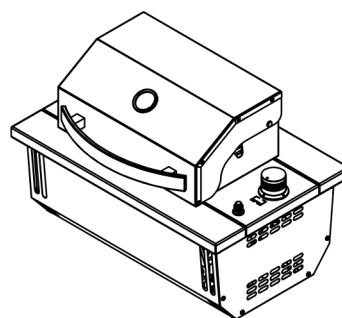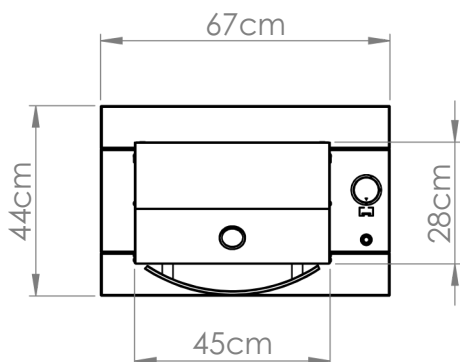

www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



4 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

4.1 - Instalação do ponto de gás do cliente

Profissional Qualificado: A instalação do ponto de gás deve ser realizada por um profissional habilitado, de acordo com as normas da ABNT NBR 13932, que estabelece diretrizes para instalações de gás.

Verificação de Vazamentos: Antes de utilizar a churrasqueira pela primeira vez, verifique se há vazamentos no sistema de gás. Use uma solução de água e detergente para identificar bolhas, que indicam vazamentos. Nunca utilize fogo para esse teste.


Localização Adequada: A churrasqueira deve ser instalada em uma área bem ventilada, longe de materiais inflamáveis e de fontes de calor. Siga as recomendações do fabricante sobre a distância mínima em relação a paredes e outros objetos.

4.2 - Recomendação de segurança

A segurança é uma prioridade fundamental ao utilizar churrasqueiras a gás. Tanto na instalação quanto na operação, é crucial seguir práticas recomendadas para garantir um ambiente seguro e evitar acidentes. A Dantini recomenda que todos os usuários se atentem às seguintes diretrizes:

ATENÇÃO:

Para evitar a formação de chamas durante o uso da churrasqueira a gás, devido à gordura que pinga de carnes gordurosas (porco, frango, etc.) e entra em contato com a superfície quente da bandeja coletora de resíduos, É ESSENCIAL COLOCAR ÁGUA NA BANDEJA COLETORA DE GORDURA ANTES DE INICIAR O GRELHADO.

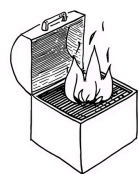**ADVERTÊNCIA:**

Se a churrasqueira já estiver em chamas, feche o gás dos queimadores através do botão e desligue o fornecimento de gás. NUNCA JOGUE ÁGUA DIRETAMENTE NAS CHAMAS, pois isso pode causar uma explosão. Siga os procedimentos de combate ao incêndio adequados (procure utensílios para abafar o fogo.).

www.dantini.com.br[@dantini_equipamentos](https://www.instagram.com/dantini_equipamentos)[dantini](https://www.facebook.com/dantini)[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)

ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



4.3 - Orientação ao usuário

Leitura do Manual: Antes de operar a churrasqueira, leia atentamente o manual de instruções para entender o funcionamento correto dos queimadores e sistema de ignição.

Supervisão: Nunca deixe a churrasqueira sem supervisão enquanto estiver em uso, especialmente se houver crianças ou animais nas proximidades.

Uso de Equipamentos de Segurança: Utilize luvas e utensílios adequados para evitar queimaduras ao manusear alimentos ou ao ajustar a temperatura da churrasqueira.

Para garantir uma experiência segura e agradável ao utilizar sua churrasqueira Dantini, é fundamental seguir as seguintes orientações:



Superfícies Quentes: Durante o uso, evite tocar na moldura de acabamento de inox, grelha ou bandeja coletora de gordura. Essas superfícies podem atingir altas temperaturas e causar queimaduras. Sempre tenha cautela ao manusear.



Verificação de Gás: Antes de acender a churrasqueira, verifique se todas as conexões de gás (botijão, registro, registro esférico na parede e espigão) estão livres de vazamentos. Jamais acenda a churrasqueira se não tiver certeza de que todos esses itens estão seguros.



Reposição de Água: Se precisar repor a água na bandeja durante o churrasco, desligue a churrasqueira antes de realizar o reabastecimento. Aguarde pelo menos 5 minutos para que a bandeja esfrie. Isso previne o risco de labaredas, que podem ocorrer quando a gordura aquecida na bandeja entra em contato com a água.



Armazenamento Seguro: Não armazene ou utilize produtos inflamáveis nas proximidades da churrasqueira ou de qualquer outro aparelho que produza chama. Isso é essencial para evitar incêndios e garantir a segurança.



Atenção : Cuidados ao acender a churrasqueira nunca se debruce sobre a churrasqueira ou projete o rosto em direção a ela durante o acionamento. É importante manter uma distância segura para evitar queimaduras ou acidentes.

Seguir estas orientações ajudará a garantir que você aproveite ao máximo sua churrasqueira Dantini enquanto mantém a segurança em primeiro lugar.



Cheiro de gás: Desligue a churrasqueira e a fonte do gás e aguarde o gás se dissipar. Não utilizar a churrasqueira até que o vazamento de gás seja solucionado em sua instalação.



www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](https://www.instagram.com/dantini Equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



5 - INSTALAÇÃO DO PONTO DE GÁS DO CLIENTE

O ponto de gás do cliente deve ser para gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou GN (Gás Natural, de rua). Para o gás GLP ou GN use um regulador de baixa pressão adequado (Exemplo: válvula do botijão com vazão 1 kg/h ou 2 kg/h), em conformidade com a norma NBR 8473. **Não utilize reguladores de alta pressão ou que estejam fora da validade.**

ATENÇÃO:

O PADRÃO DO EQUIPAMENTO É PARA GÁS GPL. PARA GÁS GN SOLICITAR NA COMPRA.

Para gás GLP (gás de botijão) a pressão de instalação deve ser de 2,8 KPa ou 280 mmca.

Para gás natural (GN-Natural) a pressão de instalação deve ser de 2 KPa ou 200 mmca.

Componentes de instalação para botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 KPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.

Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.

Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.

Pressão de trabalho GN 2 kPa.

EXEMPLOS DOS COMPONENTES (OBSERVAÇÃO: seguir as especificações acima):



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/channel/UCdantini-grill)



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



6 - Instalação na bancada e modelos compatíveis: EE1-T / EE1

Figura 1: Vista isométrica.

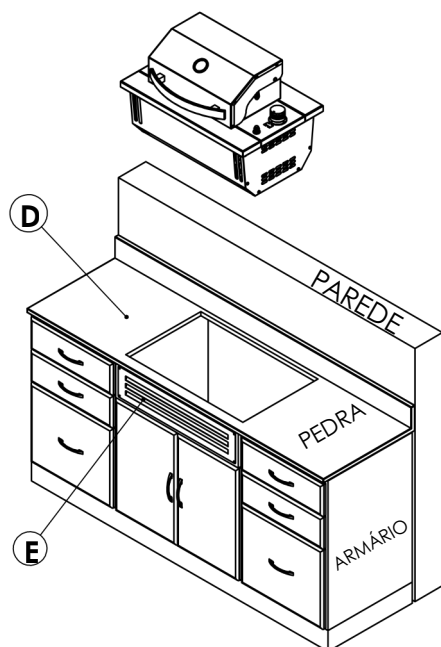

Para instalação de churrasqueiras na bancada, recomenda-se prever aberturas de ventilação na parte frontal da bancada. A Dantini disponibiliza acessório tipo veneziana para encaixe frontal, como item opcional na compra. Em situações sem portas ou com entradas de ar mínimas, deve-se assegurar ventilação mínima adicional, pois os queimadores requerem oxigênio para o funcionamento adequado. Em bancada com frontal de granito ou pedra resistente ao calor, entrada de ar adequada (área mínima de 200 cm²) e com largura acima de 60 cm, dispensa-se o uso da veneziana.

Componentes de instalação para botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:


- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GN 2,2 kPa.

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Figura 2: Vista frontal.

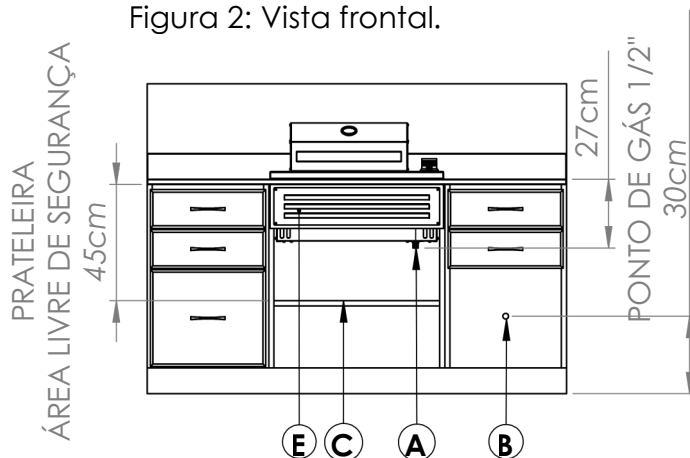


Observações:

- A - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Fig. 2).
- B - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Fig. 2).
- C - Distância mínima de 45 cm entre a prateleira separadora do nicho de instalação da churrasqueira e o tampo, mantendo-se livre de qualquer objeto, utensílio inflamável ou não (Fig. 2).
- D - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1 e 3).
- E - Veneziana de ventilação (Fig. 1 e 2), deve ser instalada em situações onde as entradas de ar são mínimas. Fornecida separadamente.

NICHO PEDRA/GRANITO: 64 x 41 cm.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.

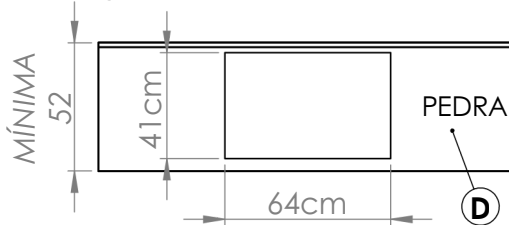

MÍNIMA
52

PEDRA

64cm

D

Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



(21) 983225007



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações




7 - OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACENDENDO OS QUEIMADORES

7.1 - Informações gerais

O equipamento possui **válvula de segurança de falta de chama**, que é uma tecnologia essencial para garantir a operação segura de aparelhos a gás, como churrasqueiras e fornos. Este sistema é composto por uma válvula de gás e um sensor termopar. O sensor termopar monitora a presença da chama durante a operação: se a chama se apagar por qualquer motivo, a válvula de segurança é ativada, cortando imediatamente o fornecimento de gás. Isso evita vazamentos perigosos e possíveis explosões, assegurando a proteção do usuário e do ambiente. É fundamental realizar verificações periódicas para garantir que tanto a válvula de gás quanto o sensor termopar estejam funcionando corretamente, contribuindo assim para a operação segura do equipamento. Caso a chama não permaneça acesa ao realizar o acendimento do queimador, pode haver problema no sistema de segurança. Solicitar assistência técnica.

- Para assegurar a ignição eficaz do equipamento a gás, mantenha água e gordura longe do queimador, do eletrodo de ignição e do sensor termopar; resíduos no queimador ou eletrodo de ignição podem contaminar esses componentes, causando falhas na ignição e no funcionamento da churrasqueira. Por isso, eles devem estar sempre limpos.
- Mantenha sempre crianças e animais longe do equipamento. As temperaturas em muitas partes do equipamento são altas podendo causar queimaduras. Não permita que as crianças liguem ou operem o equipamento.

7.2 - Simbologia do equipamento

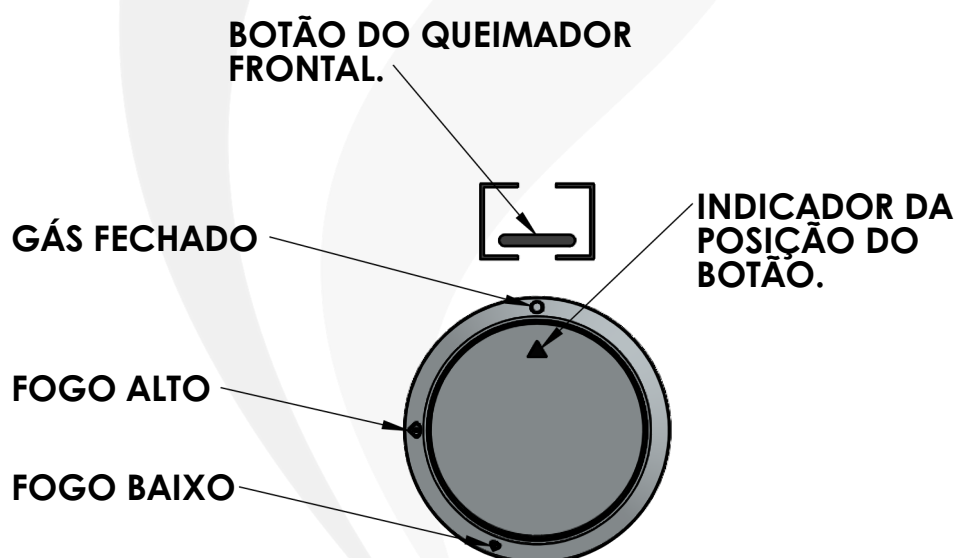

www.dantini.com.br



@dantini_equipamentos



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



7.3 - Procedimento para Acender o Queimador da Churrasqueira com Válvula de Segurança

Botão livre



Botão Apertado




Apertar o botão para permitir o giro.
(Sistema de segurança)

Passo 1: Com o botão na posição “Gás fechado” pressione o botão para baixo para permitir que ele gire. Em seguida, gire-o no sentido anti-horário até a posição de “Fogo Alto”.

Atenção: Após o início do giro do botão, ele tende a parar na posição correta de “Fogo Alto”.


O queimador só acende na posição “Fogo Alto”.

GÁS FECHADO

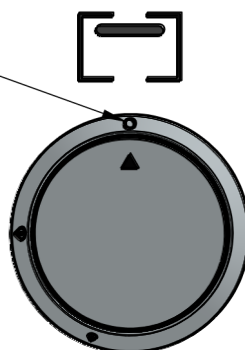


Passo 2: Com o botão na posição de “Fogo Alto”, pressione-o para baixo e mantenha-o pressionado. Em seguida, **acenda o queimador usando o ignitor elétrico ou um fósforo para acender o queimador.** Após acender, não solte o botão da válvula de gás durante o acendimento; continue mantendo-o pressionado.

FOGO ALTO

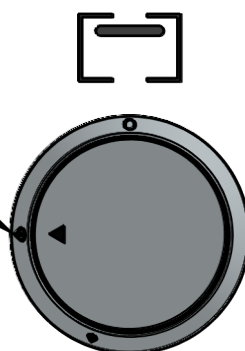

Passo 3: Mantenha o botão pressionado por 5 a 15 segundos, até que o queimador fique incandescente e a válvula de segurança seja acionada. Logo após, você pode soltar o botão. Se o queimador apagar, repita o processo.

FOGO BAIXO

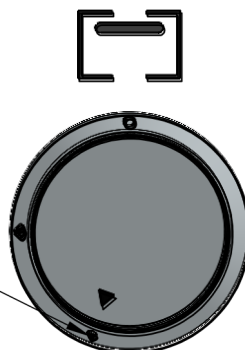

Passo 4: Ajuste para “Fogo Baixo” ou “Fogo Alto” de acordo com sua necessidade.



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440


Mais informações



7.4 - Sistema de ignição dos queimadores

7.4.1 - Troca da pilha do Ignitor elétrico

O botão de ignição e a tampa formam uma única unidade, facilitando o uso. A tampa, que funciona como o botão de ignição, pode ser desrosqueada para a troca da pilha. Ao pressionar o botão, a faísca é gerada para acender o queimador.

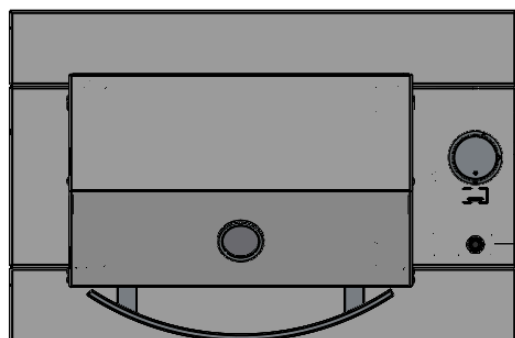

Passo 2: Troque a pilha.


Passo 1: Remova a tampa rodando no sentido anti-horário.



ATENÇÃO: manter a pilha inserida no ignitor por períodos prolongados é considerado mau uso e pode invalidar a garantia; retire a pilha quando não houver uso por longos períodos.

7.4.2 - Limpeza e ajustes dos eletrodos de ignição

O sistema de ignição depende da limpeza adequada dos eletrodos de ignição, do sensor termopar da válvula de segurança e da grade do queimador para funcionar corretamente. Mantenha os eletrodos a uma distância entre 3 mm e 4 mm entre si e em relação a qualquer peça metálica próxima, para garantir uma faísca de qualidade que acenda os queimadores. Durante o uso e a limpeza, pode ocorrer variação nessa distância; verifique e ajuste conforme necessário na manutenção periódica, assegurando que tudo permaneça limpo e alinhado para evitar falhas no funcionamento da ignição.

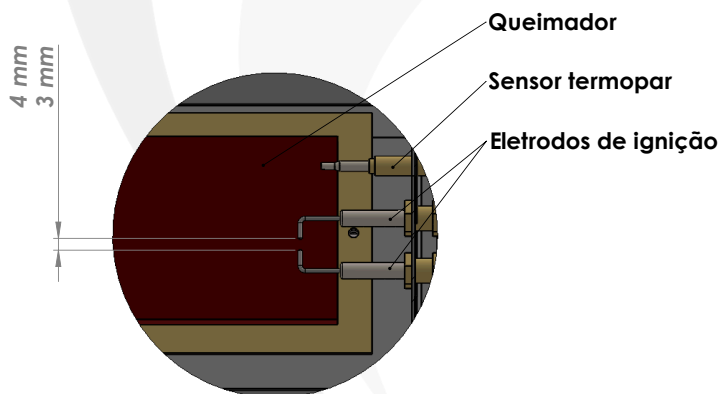

www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](#)



[dantini](#)



[\(21\) 983225007](tel:(21)983225007)



[dantini-grill](#)



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



7.5 - Ajuste de temperatura do equipamento

Temperatura baixa

- Queimador na posição “Fogo baixo”.

Temperatura alta

- Queimador na posição “Fogo alto”.

7.6 - MODO DE UTILIZAR COM O MÍNIMO DE FUMAÇA



ATENÇÃO: NUNCA UTILIZAR SEM ÁGUA NA BANDEJA

Para garantir uma experiência de uso com o mínimo de fumaça, é essencial adicionar água na bandeja coletora de gordura localizada abaixo da grelha. A água é fundamental para:

- Reduzir a fumaça durante o funcionamento.
- Facilitar a limpeza após o uso.
- Contribuir para a conservação da churrasqueira.



OBSERVAÇÃO: A gordura presente nas carnes gordurosas como porco, frango, picanha e etc. que entra em contato com as áreas quentes da churrasqueira pode gerar fumaça e, em situações extremas, fogo.

Orientações:

- Não coloque a gordura da carne ou carnes gordurosas diretamente em cima do fogo do queimador. **Pois a queima da gordura causa fumaça e até pequenas chamas.**
- **Quantidade de Água:** Utilize 1 litro de água para cada hora de funcionamento da churrasqueira.
- **Reabastecimento:** A água deve ser repostada antes que o nível caia abaixo de 1 cm. Use um recipiente (jarra, copo, funil etc.) para despejar a água sobre a grelha.

ATENÇÃO: ALERTA DE SEGURANÇA

- Desligue a churrasqueira antes de reabastecer a água. Aguarde no mínimo 5 minutos antes de adicionar a nova porção. Esse tempo é necessário para que a bandeja se resfrie e evite riscos de formação de labaredas devido ao contato da gordura aquecida com a água.
- Abrir a bandeja apenas o necessário para reposição da água. Não a retire totalmente com líquidos quentes. Risco de queimaduras caso a bandeja entorne ou caia.



ADVERTÊNCIA: Nunca jogue água na bandeja se ela já estiver aquecida e com gordura. Apague todos os queimadores e espere a churrasqueira esfriar.

Cuidado: Se a gordura estiver pegando fogo e gerando labaredas, não jogue água! Isso pode causar explosões e representar um sério risco à segurança.



www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](https://www.instagram.com/dantini Equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



8 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO USUÁRIO

ATENÇÃO: Não use cloro ou produtos à base de cloro, nem limpadores com sulfato/sulfeto, pois promovem a corrosão do inox. Perda da garantia.

8.1 - Limpeza das Partes Móveis.

Observação: limpe os componentes após cada uso para a conservação do aço inox.

- **Componentes:** Grelha Argentina, grelha Uruguaia e bandeja coletora de resíduos e gordura.
- **Lavagem:** Retire essas peças e lave-as com água, detergente alcalino e uma esponja macia.
- **Secagem:** Após a lavagem, seque todas as partes antes de reinstalá-las na churrasqueira.
- **Gordura Carbonizada:** Se houver gordura carbonizada, deixe os componentes de molho com desengordurante (atenção: **próprio para aço inox**) em tabuleiro ou na bandeja coletora de resíduos que acompanha o equipamento. Siga as instruções do desengordurante escolhido. Após esse período, lave-os novamente com detergente alcalino e esponja.

8.2 - Limpeza da Churrasqueira.

Observação: limpe a churrasqueira após cada uso para a conservação do aço inox.

1. **Desligamento:** Desligue a churrasqueira da energia elétrica (se aplicável).
2. **Caixa Interna:** Utilize uma esponja macia levemente umedecida com detergente neutro para limpar a caixa interna.
3. **Peças externas de Inox:**
 - Umedeça uma esponja com detergente neutro e faça a limpeza na direção do acabamento escovado da superfície externa. Limpar em outra direção pode riscar o inox e não está coberto pela garantia.
 - Depois, passe um pano umedecido com água e, em seguida, um pano seco para enxugar todas as áreas.
 - **Evite Encharcar:** Nunca encharque ou enxágue a churrasqueira com chato de água, mesmo em desuso, pois isso pode danificar componentes elétricos, isolamento térmico e causar mau funcionamento dos queimadores.
 - **Manutenção da Garantia:** Utilize apenas acessórios originais da marca Dantini. Não modifique o produto, use peças de outros fabricantes ou suas configurações de fábrica para não perder a garantia.

8.3 - Cuidados especiais.

Observação: Limpe toda vez a cada uso.

- **Limpeza dos Botões e Internos:** Não utilize detergente alcalino na limpeza dos botões, caixa interna, gravação a laser. Use sempre detergente neutro.
- **Proteção Elétrica:** Proteção elétrica: não permita água ou químicos alcançarem o botão elétrico; se travar, não use desengripante.



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](tel:(21)983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



9 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Ação corretiva
A churrasqueira não acende.	1-Verifique se tem pilha no ignitor e se a pilha está com carga. 2-Realizando o processo de acendimento do queimador errado. 3-Registro de fornecimento de gás fechado. 4-Tipo de gás errado GLP ou GN. 5-Infra-estrutura da instalação de gás obstruída. (Quando aplicável). 6-Obstrução da tubulação da churrasqueira por corpo estranho (Isopor, sujeira e outros).	1-Coloque ou troque a pilha. 2-Veja a orientação do manual. 3-Abra o registro. 4-Verifique o fornecimento de gás de sua residência e a nota fiscal (GLP ou GN). 5-Verifique com a empresa responsável pela infra-estrutura da tubulação de gás. 6-No caso de obstrução na churrasqueira entre em contato com a equipe técnica.
A churrasqueira acende mais quando solta o botão ela apaga.	1-Pouco tempo apertando o botão. 2-Problema no sensor termopar.	1-Verifique o procedimento para acender o queimador no manual. Após acender o queimador mantenha apertado o botão por 15 segundos. 2-Entre em contato com a assistência técnica para substituição do termopar.
Falha no faiscamento do ignitor.	1-Falta de carga na pilha. 2-Eletrodo muito distante ou muito próximo um do outro, ou seja, sem centelha ou centelha franca. 3-Tela do queimador encostando no eletrodo.	1-Trocar a pilha. 2-Aproxime as pontas dos eletrodos a uma distância de 3 a 4 mm. Ver manual. 3-Afaste a tela ou os eletrodos.
Chama do queimador azulada e tremulando.	1-Pressão de gás inadequada. 2-Falta de oxigenação na parte inferior da churrasqueira. 3-Obstrução da tubulação.	1-Verifique sua instalação de gás. 2-Certifique-se que na parte inferior da churrasqueira tenha abertura mínima para a troca de oxigênio. 3-Entre em contato com a assistência técnica.
Ronco no queimador aceso (Normalmente com o botão na posição de fogo baixo).	1-Pequeno ruído é normal. 2-Trinca do queimador	1-Nada a fazer. 2-Verifique se tem cheiro de gás. Entre em contato com a assistência técnica para substituição do queimador.
Chama saindo do queimador pelas laterais.	1-Queimador trincado.	1-Entre em contato com a assistência técnica para substituição do queimador.
Cheiro de gás.	Desligue a churrasqueira e a fonte do gás e aguarde o gás se dissipar. Não utilizar a churrasqueira até que o vazamento de gás seja solucionado em sua instalação. Se o cheiro persistir entre em contato com a assistência técnica.	



www.dantini.com.br



@dantini equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



15

10 - TERMO DE GARANTIA

1. Cobertura da Garantia: O prazo de garantia conta a partir (data da Nota Fiscal, nos termos da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990) sendo de 12 meses contra defeitos estruturais e de 6 meses contra defeitos de fabricação ou mão de obra, desde que sejam obedecidas as seguintes condições:

2. Condições da Garantia: Para manter a validade da garantia, o cliente deve atender às seguintes condições:

- **Uso Adequado:** A churrasqueira deve ser utilizada de acordo com as instruções contidas neste manual. Qualquer uso inadequado ou não conforme as diretrizes pode resultar na perda da garantia.
- **Acessórios Originais:** É obrigatório utilizar apenas acessórios originais da marca Dantini. A utilização de peças não recomendadas ou de terceiros poderá anular a garantia.
- **Manutenção Regular:** O cliente deve realizar a limpeza e manutenção regulares, conforme indicado nas instruções de uso. Deficiências na manutenção podem levar a danos que não estão cobertos pela garantia.

3. Exclusões da Garantia: A garantia não cobre:

- Danos causados por acidentes, quedas ou mau uso do produto.
- Danos resultantes de limpeza inadequada ou uso de produtos químicos não recomendados.
- Deterioração natural de componentes devido ao uso normal, como desgaste de grelhas ou bandejas.
- Danos por modificação não autorizada do produto ou tentativas de reparo realizadas por pessoa não qualificada.

4. Procedimento para Solicitação de Garantia: Em caso de necessidade de assistência técnica coberta pela garantia, o cliente deve:

- Apresentar o comprovante de compra.
- Contatar o serviço de atendimento ao cliente Dantini pelo telefone [21983225007] ou e-mail [contato@dantini.com.br].
- Descrever detalhadamente o problema e seguir as instruções fornecidas pela equipe de assistência.

5. Importante: A empresa Dantini reserva-se o direito de, a seu critério, decidir sobre a manutenção da garantia, reparação ou substituição do produto. A garantia é válida apenas para o comprador original e não é transferível.

Ao adquirir este produto, você concorda com os termos e condições acima e se compromete a seguir todas as orientações para garantir a plena cobertura da garantia. Em caso de dúvida, não hesite em nos contatar. Agradecemos sua confiança em nossos produtos!



www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](https://www.instagram.com/dantini Equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=21983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

